


DJI GOGGLES -FPV-lasit

Pika-aloitusopas

V1.0

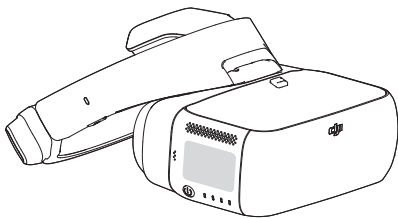


Sisällysluettelo

| | |
|------------------------------|---|
| DJI GOGGLES -FPV-lasit | 4 |
| Asennus ja ylle pukeminen | 5 |
| Tarkista akun taso ja lataus | 6 |
| Aktivointi ja kytkentä | 6 |
| Ohjaimet | 7 |
| Tekniset tiedot | 7 |

DJI GOGGLES -FPV-lasit


FI

DJI Goggles -FVP-laseissa on korkealaatuiset näytöt ja erittäin lyhyen viiveen video down-link DJI™ -kopterin kanssa käytettäväksi. Saat reaaliaikaisen First Person View (FPV) -kokemuksen lentäjän näkökulmasta. DJI Goggles -FVP-laseja voidaan käyttää myös terä-väpiirtovideoiden katseluun, jolloin voit nauttia mukaansatempaavasta katseluelämyksestä. DJI Goggles tukee pään liikkeiden seurantaa, eli voit hallita kopteria ja gimbaalia pään liikkeillä ja lentää aivan uudella tavalla.*

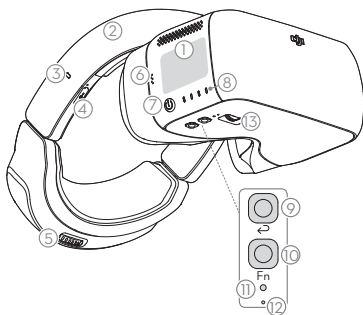


1. Kosketuspaneeli
2. Otsanauha
3. Lataustilan osoitin
4. Mikro USB -liitäntä
5. Otsanauhan säädin
6. Kaiutin
7. Virtapainike
8. Akun tason osoittajat
9. Takaisin-painike
10. Toimintopainike
11. Linkkipainike
12. Linkitystilän osoitin
13. Silmävälin säädin

14. Linssi
15. Läheisyysanturi
16. Otsanauhan solki
17. Tuuletusaukko
18. Micro SD -korttipaikka
19. 3,5 mm ääniliitäntä
20. HDMI D-tyyppi -liitäntä
21. Kaiutin

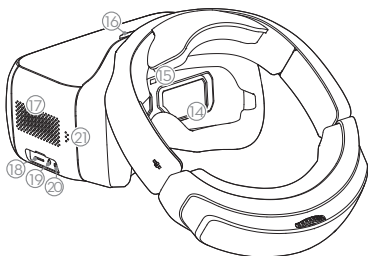


* Vain joitakin koptereita tuetaan. Lue tiettyjen mallien ja toimintojen ohjeet käyttöoppaasta.


Asennus ja ylle pukeminen

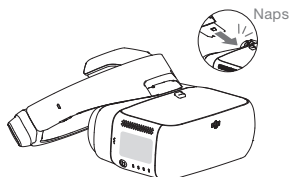


Laita otsanauhan solki
DJI Goggles -lasien yläreunassa olevaan aukkoon.

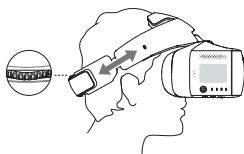

Pue DJI Goggles -lasit yllesi ja
säädä otsanauha sopivaksi.

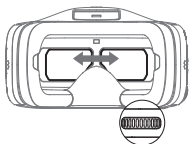

Säädä silmäväli sopivaksi.

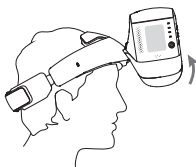

Käännä DJI Goggles -lasien runkoa nähdäksesi ulos


Tarkista akun taso ja lataus

FI



Tarkista akun varaus taso painamalla kerran.

Paina kerran, sitten uudelleen ja pidä painettuna kytkeäksesi virran päälle/pois päältä.



Akku on täysin ladattu, kun lataustilan osoitin tai akun varaus tason osoittimet sammuvat.

Latausaika: ~ 4 tuntia

Pisin käyttöaika: ~ 6 tuntia

Aktivointi ja kytkentä

DJI Goggles -lasit tulee aktivoida ennen niiden käyttöä.

Varmista, että kaikissa laitteissa on virta ja että kopteri on kytketty kauko-ohjaimella.

Varmista, että molemmissa laitteissa on uusimmat laiteohjelmistot.

MAVIC™ PRO



OCUSYNC™

Paina Mavic Pro ja DJI Goggles -laitteiden linkkipainikkeita, tai muodosta yhteys siirtymällä kohtaan Työkalut > Asetus > Linkkien asetus.

Aktivoi

DJI GO™ 4
-sovelluksella

Päivitä sovellus ensin. Myös DJI Assistant 2 -sovellusta voidaan käyttää päivittämiseen.

INSPIRE™ 2* PHANTOM™ 4 Series



Micro USB -kaapeli

* Vain live-näkymä, tukee somaattista tarkennuksen hallintaa. Käy DJI-sivustolla, jos haluat lisää päivityksiä.

Aktivoi

DJI ASSISTANT™ 2
-sovelluksella

Lataa: www.dji.com/dji-goggles

DJI Assistant 2 tukee Windows 7:ää (tai uudempiä) tai OS X 10.11:a (tai uudempiä).


INSPIRE Series PHANTOM 4 PRO+



HDMI-kaapeli

Vain live-näkymä.

Videon toistolaitte




HDMI-kaapeli




Yhdistä DJI Goggles -lasit tietokoneeseen Micro USB -kaapelilla ja suorita sitten DJI Assistant 2 aktivoidaksesi.

Ohjaimet



Yhden sormen kosketus / 5D-painike*

- Siirry valikossa sipaisemalla
- Vahvista napauttamalla



Kahden sormen kosketus

- Lukitse/avaa kosketuspaneeli sipaisemalla eteen-/taaksepäin
- Siirry/poistu pikavalkosta sipaisemalla ylös-/alaspäin



Edellinen-painike / C2-painike*


Siirry tätä painamalla edelliseen valikkoon tai poistu nykyisestä älykkäästä lentotilasta.



Toimintopainike / C1-painike*

Paina näyttääksesi tarkennuskohdistimen, sipaise eteen-/taaksepäin yhdellä sormella suurentaaksesi tai pienentääksesi. Liikuta päätäsi ja napauta sitten kosketuspaneelia määrittääksesi tarkennuspisteen.

* Mavic Pro -nelikopteriin kytkettynä kauko-ohjaimen 5D-, C1- ja C2-painikkeita käytetään DJI Goggles FPV-lasien ohjaamiseen, ja niiden alkuperäinen toiminta on pois käytöstä.

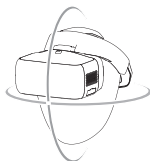

Somaattinen hallinta

DJI Goggles tukee pään liikkeiden seurainta, eli voit hallita kopteria ja gimbaalia pään liikkeillä. Myös multi-älykkäitä lentotiloja tuetaan.

Tukee vain:
Mavic Pro
Phantom 4 Series

Tekniset tiedot

Paino (tyypillinen)

DJI Goggles -lasien runko: 495 g

Mitat

Otsanauha: 500 g

DJI Goggles -lasien runko: 195 x 155 x 110 mm

Otsanauha (taitettuna): 255 x 205 x 92 mm

Näytön koko

5 tuumaa x 2

Näytön tarkkuus

3840 x 1080 (yksi näyttö: 1920 x 1080)

Viestintäaajuus

2,4 GHz

Live-näkymätilat

1080p30, 720p60, 720p30

Akkukapasiteetti

9440 mAh

Käyttölämpötila-alue

0 - 40 °C

Laturi

Tulo 100-240 VAC, 50 / 60 Hz, 0.5 A

Lähtö 5 V = 3 A / 9 V = 2 A / 12 V = 1.5 A

Sisältö voi muuttua

Lataa uusin versio osoitteesta
www.dji.com/dji-goggles

DJI on DJI:n tavaramerkki.
Tekijänoikeus © 2017 DJI Kaikki oikeudet pidätetään



BOSTON

Boston Distribution

Denmark • Norway • Sweden • Finland

HDMI[™]
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DJI käyttää HDMITM -teknologiaa
Nimikkeet HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia
Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Jos sinulla on tätä asiakirjaa koskevaa kysyttävää, ota yhteyttä
DJI:hin lähettämällä viesti osoitteeseen DocSupport@dji.com.

Painettu Kiinassa.